

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

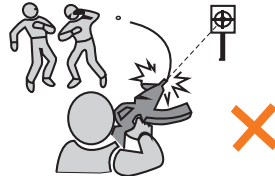


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

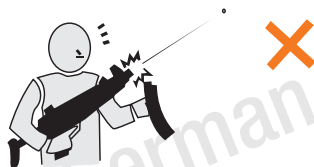

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.



GERMAN SPORT GUNS

Vertrieb:

German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

BLACK EAGLE M6



SWISS
ARMS

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



BLACK EAGLE M6

Art.Nr. 202312



MONTAGE



Setzen Sie den Upper Body mit Lauf in den unteren Teil mit Schaft ein. Achten Sie dabei darauf, den Winkel einzuhalten und den durch den Kreis gekennzeichneten Teil in die entsprechende Aussparung im Schaft einzusetzen.

Verwenden Sie einen Imbusschlüssel, um beide Teile aneinander zu befestigen.

Achtung: Die Schrauben haben unterschiedliche Längen. Beziehen Sie sich auf das Bild, um sie an der richtigen Stelle zu platzieren.



SICHERUNG



Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite hinter dem Ladehebel. Befindet sich die Sicherung in der hinteren Position **S (= SAFE)**, ist die Waffe gesichert.

Um die Waffe zu Entsichern schieben Sie die Sicherung nach von auf die Position **F (= FIRE)**. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Lagern Sie das Gewehr immer ohne Munition und mit aktivierter Sicherung.

MAGAZIN ENTNEHMEN UND LADEN




Drücken Sie die Magazin-Entriegelung, um das Magazin zu entnehmen und ziehen Sie es aus der Waffe.

Platzieren Sie den Speedloader im 90°-Winkel über dem Magazin, um BBs zu laden. Die maximale Kapazität beträgt 25 BBs.



Schieben Sie das geladene Magazin wieder in die Waffe, bis es hörbar einrastet.

LADENVORGANG & SCHIESSEN

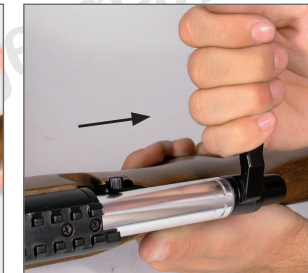

Heben Sie den Ladehebel an und ziehen Sie ihn gerade zurück.




Schieben Sie den Ladehebel wieder nach vorne und verriegeln Sie ihn in der ursprünglichen Position.

Die Waffe ist nun schussbereit. Um mit dem Schießen zu beginnen, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen Sie den Abzug. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Schuss.

HOP-UP SYSTEM EINSTELLEN



Das Hop-Up System stabilisiert die Flugbahn der Kugeln und verbessert die Präzision. Bewegen Sie den Hebel hin und her, um das Hop-Up einzustellen und Ihren Schuss fein abzustimmen.

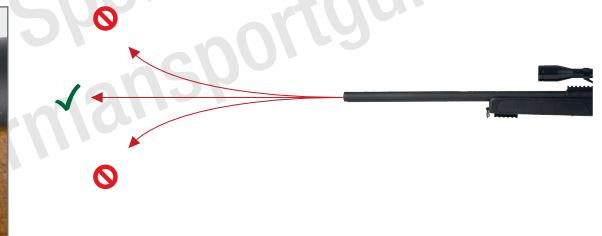

So erreichen Sie beste Genauigkeit, unabhängig von Ihrem Munitionsgewicht und den Wetterbedingungen.