

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

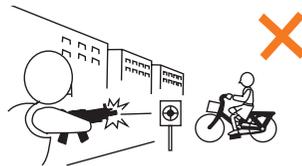

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



# SIGSAUER®



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

# ANLEITUNG



<b>System</b>	CO <sub>2</sub> Blow Back
<b>Kaliber</b>	4,5 mm (.177)
<b>Munitionstyp</b>	Pellets
<b>Magazinkapazität</b>	16 Schuss
<b>Abzug</b>	Single-/ Double-Action
<b>Gewicht</b>	1.000 g
<b>Länge</b>	195 mm
<b>Energie</b>	< 2,0 Joule
<b>Artikelnummer</b>	AIR-P229RX-177-BLK

\*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich



**GESICHERT**



**SCHUSSBEREIT**

## SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich beidseitig oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet. Die Waffe ist schussbereit, wenn sich die Sicherung in der oberen Position befindet und der rote Punkt (F) sichtbar ist.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**



## CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN

1. Ziehen Sie den Hebel (A) an der Rückseite des Griffs nach unten, um das CO<sub>2</sub>-Fach zu öffnen.
2. Setzen Sie eine 12g CO<sub>2</sub>-Kapsel mit dem Kopf voran in das Fach ein, bis die Kapsel sicher festsetzt (B). Schließen Sie das Fach anschließend wieder, dadurch wird die Kapsel angestochen.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**





## MAGAZIN LADEN

1. Befüllen Sie das Trommelmagazin mit 4,5 mm (.177) Pellets. Setzen Sie die Pellets mit dem Kopf voran ein, ausgehend von der Rückseite des Magazins mit der Munitions-Markierung. Drehen Sie das Magazin nach jedem Pellet, bis das Magazin vollständig befüllt ist.

**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT. DIE PELLETS MÜSSEN VOLLSTÄNDIG INS MAGAZIN EINGESETZT SEIN UND DÜRFEN NICHT ÜBERSTEHEN.**

# ANLEITUNG

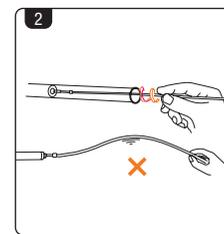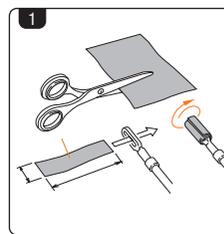

## REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.


**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**



## OPTIK MONTIEREN

1. Entfernen Sie zunächst das Magazin. Schrauben Sie dann den Gewindegewand ab und entfernen Sie ihn von der Mündung (A), indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Drücken Sie den Sicherungsstift mit einem Stift aus dem Rahmen (B). Der Sicherungsstift kann in beide Richtungen herausgedrückt werden. Sobald der Sicherungsstift entfernt ist, kippen Sie die Pistole, damit der Schlittenblock (C) nach unten aus dem Rahmen fallen kann.
2. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten und gleichzeitig nach oben zurück.
3. Anschließend ziehen Sie den Schlitten vollständig nach vorne über den Lauf, um ihn abzunehmen.
4. Entfernen Sie nun die beiden Schrauben (A) unterhalb der Visierplatte. Sie können die Platte nun entfernen, um eine Optik\* zu montieren.

\*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich

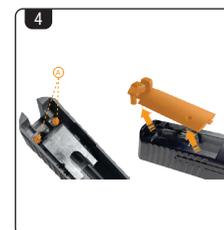

## SCHIESSEN UND ZIELEN

1. Ziehen Sie den Schlitten ganz nach hinten und lassen Sie ihn los. Der Schlitten wird von allein nach vorne zurück schnallen. Dadurch wird der interne Hammer gespannt und die Waffe ist nun schussbereit.
2. Zielen Sie nun auf Ihr Ziel und betätigen Sie den Abzug zum Schießen.

